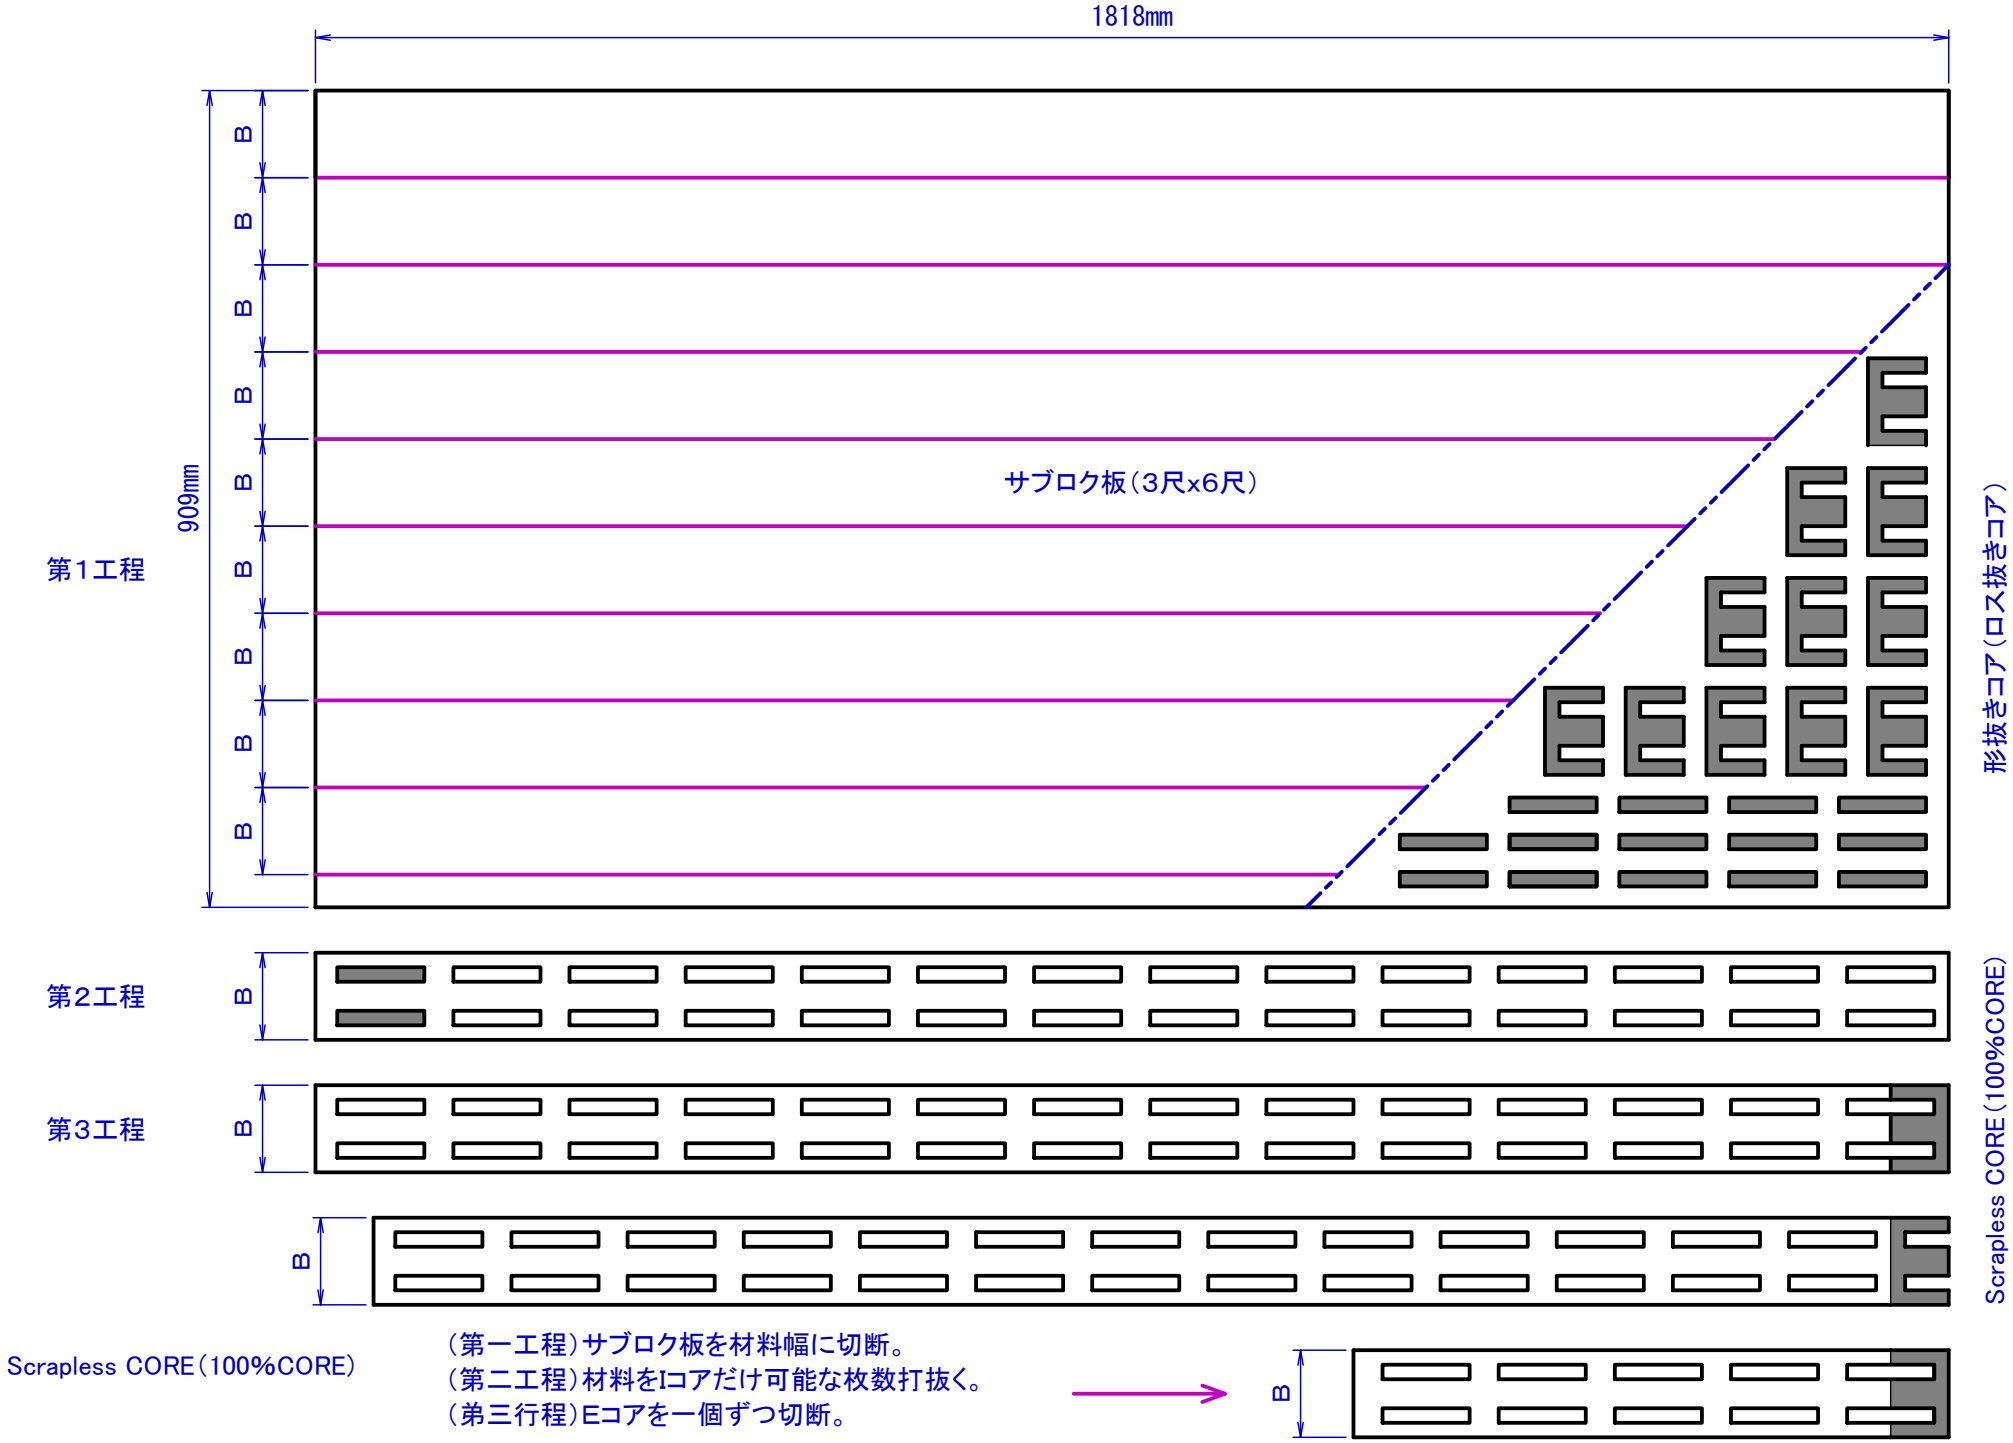
1818mm
909mm
B
サブロク板（3尺x6尺）
第1工程
形抜きコア（ロス抜きコア）
第2工程
第3工程
Scrapless CORE（100%CORE）
Scrapless CORE（100%CORE）
（第一工程）サブロク板を材料幅に切断。
（第二工程）材料をIコアだけ可能な枚数打抜く。
（弟三行程）Eコアを一個ずつ切断。